

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome. Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo mais agradável.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Pente para o modelador de barba
- 2 Modelador de barba com encaixe click-on
- 3 Aparador com encaixe click-on
- 4 Unidade de corte com encaixe click-on
- 5 Botão liga/desliga
- 6 Encaixe para o plugue pequeno
- 7 Ponto de exclamação
- 8 Lembrete de substituição
- 9 Indicador de carga da bateria
- 10 Símbolo da trava para viagem
- 11 Lembrete de limpeza
- 12 Configurações pessoais
- 13 Botões + e - para ajustes pessoais
- 14 Símbolo de substituição
- 15 Sistema SmartClean
- 16 Tampa do sistema SmartClean
- 17 Botão liga/desliga
- 18 Símbolo de limpeza
- 19 Símbolo de secagem
- 20 Símbolo concluído
- 21 Símbolo de carregamento
- 22 Cartucho de limpeza para o sistema SmartClean
- 23 Adaptador
- 24 Pequeno plugue
- 25 Suporte do anel de retenção
- 26 Estojo

Importante

Leia cuidadosamente este manual do usuário antes de utilizar o barbeador e o sistema SmartClean. Guarde este manual do usuário para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- O barbeador e o sistema SmartClean não devem ser usados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou que não tenham prática no uso desses aparelhos, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o barbeador e com sistema SmartClean.
- Sempre desconecte o barbeador da tomada antes de lavá-lo com água corrente.

Atenção

- Não mergulhe o sistema SmartClean na água nem enxágue em água corrente.
- Nunca lave o barbeador usando água com temperatura superior a 80°C.
- Não use o barbeador, o sistema SmartClean, o adaptador nem qualquer outra peça se estiverem danificados, pois isso pode causar ferimentos. Sempre troque um adaptador ou peça danificada por um do tipo original.
- Use o sistema SmartClean somente com o cartucho de limpeza original.
- Sempre apoie o sistema SmartClean em uma superfície estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.



- Verifique sempre se o compartimento para cartucho está fechado antes de usar o sistema SmartClean para limpar ou carregar o barbeador.
- Quando o sistema SmartClean estiver pronto para uso, não o mova para evitar vazamento do líquido de limpeza.
- O sistema SmartClean limpa completamente o barbeador, mas não o desinfeta; portanto, não compartilhe o aparelho com outras pessoas.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- É possível que vaze água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você lavá-lo. Isso é normal e não representa perigo, pois todos os componentes eletrônicos estão em uma unidade elétrica vedada, no interior do barbeador.




Conformidade com padrões

- O barbeador é à prova d'água e está em conformidade com regulamentos de segurança aprovados internacionalmente. Ele pode ser usado na banheira ou no chuveiro e para limpeza sob água corrente. Portanto, por motivos de segurança, o barbeador pode ser usado sem fio.
- O barbeador e o sistema SmartClean estão em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Geral

- O adaptador possui um seletor automático de tensão e é adequado para tensões de 100 a 240 volts.
- O adaptador transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.
- Nível máximo de ruído: $L_c = 69 \text{ dB (A)}$

O display

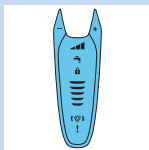


Nota: antes de usar o barbeador pela primeira vez, retire a proteção do display.

Os diversos modelos de barbeadores possuem displays diferentes, como mostrados nas figuras abaixo.

- S95XX/S93XX


Configurações pessoais

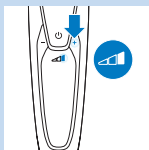

O aparelho possui um recurso permitindo que você personalize seus ajustes. Você pode escolher 3 possíveis ajustes dependendo das suas necessidades pessoais de barbear: conforto, dinâmico ou eficiência.

- Quando pressionar os botões + ou -, a barra fica branca continuamente.

Carregamento

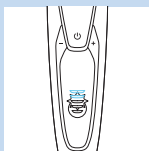


Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

- Quando o barbeador está ligado ao sistema elétrico com fio, um sinal sonoro é emitido. Primeiro, a luz inferior pisca na cor branca e depois fica acesa de maneira contínua. Então, a segunda luz pisca e depois fica acesa de maneira contínua, até que o barbeador esteja completamente carregado.
- Carga rápida: quando a luz inferior ficar acesa continuamente, o barbeador contém carga suficiente para fazer a barba uma vez.

Bateria totalmente carregada


Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

Nota: Quando a bateria está cheia, o visor se desliga automaticamente depois de 30 minutos. Quando você pressiona o botão liga/desliga durante ou após o carregamento, um som é emitido para indicar que o barbeador ainda está conectado ao sistema elétrico com fio.

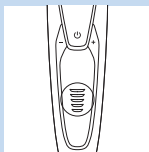

- Quando a bateria está completamente carregada, todas as luzes do indicador de carga da bateria acendem na cor branca de forma contínua.

Bateria fraca

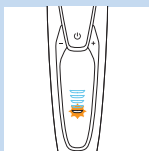


- Quando a bateria está quase vazia, a luz inferior fica piscando na cor laranja e um sinal sonoro é emitido.

Capacidade de carga restante

- A capacidade restante da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga da bateria que acendem continuamente.

Lembrete de limpeza


Para obter um ótimo desempenho, recomendamos que você limpe o barbeador após cada uso.

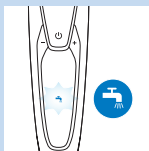

- Quando desliga o barbeador, o lembrete de limpeza emite um som para lembrá-lo de limpar o barbeador.


Trava para viagem

Você pode travar o barbeador quando viajar. A trava para viagem evita que o aparelho ligue acidentalmente.

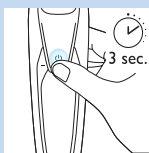


Ativação da trava para viagem

- 1** Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para entrar no modo de trava para viagem.

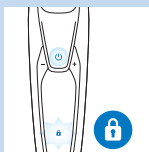

- Quando ativar a trava para viagem, o símbolo da trava para viagem vai ficar permanentemente aceso na cor branca. Quando a trava de viagem estiver ativa, o barbeador emite um som e o símbolo da trava de viagem fica piscando.


Desativação da trava para viagem

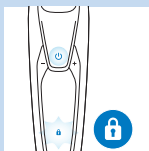

- 1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.
- O símbolo da trava de viagem pisca de maneira intermitente e depois fica aceso continuamente. O barbeador está pronto para ser usado novamente.

Nota: Você pode também desativar a trava para viagem ao conectar o aparelho ao sistema elétrico com fio


Substituição das cabeças de corte

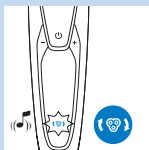

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

- O aparelho está equipado com um lembrete de substituição que avisa quando você deve substituir as cabeças de corte. O lembrete de substituição fica piscando continuamente e as setas acendem na cor branca. É emitido um sinal sonoro indicando que as cabeças de corte devem ser substituídas.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, você deve reiniciar o barbeador pressionando o botão liga/desliga por 7 segundos.

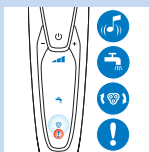Ponto de exclamação**Cabeças de corte bloqueadas**

- Se as cabeças de corte estiverem bloqueadas, o ponto de exclamação permanece continuamente aceso na cor laranja. O lembrete de substituição e o aviso de limpeza ficam piscando alternadamente e um som será emitido. Neste caso, o motor não funciona, porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas.
- Quando isso acontecer, você deve limpar as cabeças de corte ou substituí-las.

**Sobreaquecimento**

- Se o aparelho ficar muito quente durante o carregamento, o ponto de exclamação fica piscando na cor laranja.
- Se isso acontecer, o barbeador se desliga automaticamente. O carregamento continua assim que o aparelho voltar à temperatura normal.


Carregamento

A recarga leva cerca de 1 hora.

Um barbeador totalmente carregado funciona por até 50 minutos.


Nota: *Você não pode usar o aparelho durante o carregamento.*

Carregue o barbeador antes de utilizar pela primeira vez e quando o visor indicar que a bateria está quase vazia.

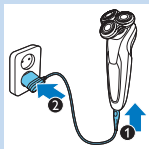Carregamento com o adaptador

- 1** Verifique se o aparelho está desligado.
- 2** Conecte o pequeno plugue à entrada do aparelho (1) e insira o adaptador na tomada elétrica (2).

Carregar o sistema SmartClean

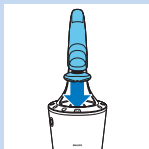

- 1** Conecte o plugue pequeno ao sistema SmartClean.
- 2** Conecte o adaptador a uma tomada na parede.
- 3** Segure o barbeador de cabeça para baixo, acima do suporte. Certifique-se de que a parte dianteira do barbeador fique apontada para o sistema SmartClean.
- 4** Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador (até ouvir um “clique”) (3).

Nota: O símbolo de bateria fica aceso para indicar que o aparelho está sendo carregado.

Uso do barbeador

Raspar


Período de adaptação da pele

Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é normal. Sua pele e a barba precisam de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear.

Recomendamos que você faça a barba regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) com esse barbeador; por um período de 3 semanas, para que sua pele possa se adaptar a ele.

Dica: Para garantir os melhores resultados, recomendamos que você apare previamente a barba se você não se barbeou nos últimos 3 dias ou mais.

Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

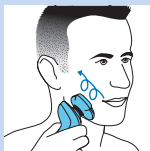

- 1** Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

Dica: Selecione seus ajustes pessoais (consulte o capítulo “Visor”).

- ▶ O display acende por alguns segundos.

- 2** Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.

- Não faça movimentos retos.

- 3** Pressione o botão liga/desliga para desligar o barbeador.


- ▶ O visor se acende por alguns segundos e, em seguida, exibe a capacidade de carga restante.

Barbear com a pele molhada

Você também pode usar este barbeador com a pele molhada usando espuma ou gel de barbear. Para se barbear com espuma ou gel, siga as etapas abaixo:

- 1** Aplique um pouco de água sobre a pele.


- 2** Aplique a espuma ou o gel de barbear sobre a pele.

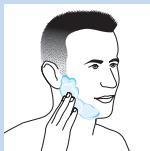

- 3** Use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela deslize suavemente pela pele.

- 4** Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

- 5** Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.

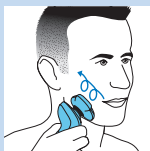

Nota: use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela continue deslizando suavemente pela pele.

- 6** Seque o rosto e limpe completamente o barbeador depois de cada uso (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

Utilizar acessórios com encaixe click-on

Utilizar o aparador

Você poderá usar o aparador para modelar suas costeletas e bigode.

- 1** Puxe a unidade de corte diretamente para fora do aparelho.

Nota: Não gire a unidade de corte quando puxá-la do aparelho.

- 2** Encaixe a saliência do aparador na abertura, na parte superior do barbeador. Em seguida, pressione o aparador para baixo para encaixá-lo no aparelho (você ouvirá um “clique”).

- 3** Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

► O display acende por alguns segundos.



- 4** Agora você pode começar a aparar.

- 5** Pressione o botão liga/desliga para desligar o aparelho.

► O visor acende por alguns segundos para exibir a capacidade de carga restante da bateria.

- 6** Puxe o aparador para fora do aparelho.

Nota: Não gire o aparador quando puxá-lo do aparelho.

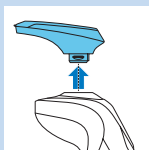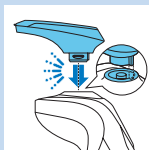

- 7** Encaixe a saliência da unidade de corte na abertura, na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione a unidade de corte para baixo para encaixá-la no aparelho (você ouvirá um “clique”).

Utilizar o modelador de barba

- 1** Verifique se o aparelho está desligado.

- 2** Puxe a unidade de corte diretamente para fora do aparelho.

Nota: Não gire a unidade de corte quando puxá-la do aparelho.


- 3** Encaixe a saliência do modelador de barba na abertura, na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione o modelador de barba para baixo para encaixá-lo no aparelho (você ouvirá um “clique”).

Utilizar o modelador de barba com pente

Você pode utilizar o modelador de barba com o pente encaixado para modelar a sua barba em um ajuste fixo, mas também em ajustes diferentes de comprimento. Os ajustes de comprimento do pelo no modelador de barba correspondem ao comprimento do pelo restante após o corte e variam de 1 a 5 mm.

- 1** Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do acessório modelador de barba (você ouvirá um “clique”).

- 2** Pressione o seletor de altura e empurre-o para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura do pelo desejado.

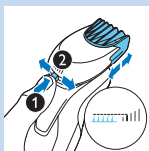




- 3 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

- 4 Agora, você pode começar a modelar sua barba.

Utilizar o modelador de barba sem pente

Você pode utilizar o modelador de barba sem o pente para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha do pescoço.

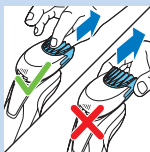

- 1 Retire o pente do modelador de barba.

Nota: Segure o pente no centro para retirá-lo do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.




- 2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

- 3 Você já pode começar contornando a barba, o bigode, as costeletas ou a linha do pescoço.

Limpeza e manutenção

Limpeza do barbeador no sistema SmartClean

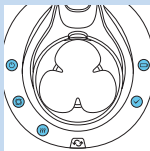


- O sistema SmartClean Plus possui duas fases: a fase de enxágue e a fase de secagem.

Preparação do sistema SmartClean para a utilização


Não incline o SmartClean para evitar vazamento.

Nota: Segure o SmartClean enquanto você o prepara para o uso.



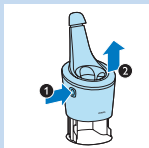


- 1** Coloque o plugue pequeno na parte traseira do sistema SmartClean.
- 2** Conecte o adaptador a uma tomada na parede.
- 3** Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).

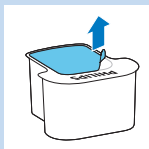

- 4** Puxe a vedação para fora do cartucho de limpeza.




- 5** Coloque o cartucho de limpeza no sistema SmartClean.

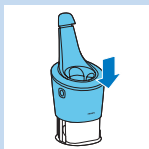


- 6** Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um “clique”).

Utilização do sistema SmartClean

Certifique-se de sempre tirar o excesso de água do barbeador antes de colocá-lo no SmartClean.

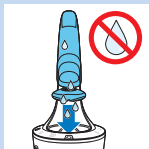

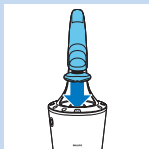


- 1 Segure o barbeador de cabeça para baixo, acima do suporte. Certifique-se de que a parte dianteira do barbeador fique apontada para o sistema SmartClean.



- 2 Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador (até ouvir um "clique") (3).

- ▶ O símbolo de bateria e o botão liga/desliga ficam piscando, o que indica que o barbeador está sendo carregado.

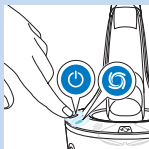

- 3 Pressione o botão liga/desliga no sistema SmartClean para iniciar o programa de limpeza.


- ▶ Tanto o botão liga/desliga quanto o símbolo de enxágue ficam acesos de maneira contínua.



Nota: A fase de enxágue leva cerca de 10 minutos.

- ▶ Durante a fase de secagem, o símbolo de secagem fica aceso continuamente.

Nota: A fase de secagem leva cerca de 4 horas.

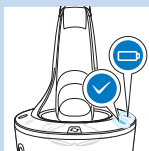

- ▶ Quando o programa de limpeza tiver sido concluído, o símbolo concluído fica aceso de maneira contínua.

- ▶ O símbolo de bateria fica continuamente aceso para indicar que o barbeador está completamente carregado.

Nota: A recarga leva cerca de 1 hora.




Nota: Se você pressionar o botão liga/desliga do sistema SmartClean durante o programa de limpeza, o programa é interrompido. Neste caso, o símbolo de enxágue ou de secagem para de piscar.

Nota: Se você remover o adaptador da tomada eléctrica durante o programa de limpeza, o programa é interrompido.

Nota: 30 minutos depois do programa de limpeza e carregamento terem sido concluídos, o SmartClean é desligado automaticamente.

Substituição do cartucho do Sistema SmartClean

- Substitua o cartucho de limpeza quando o símbolo de substituição piscar na cor laranja ou quando não estiver satisfeito com o resultado final.

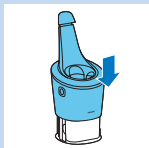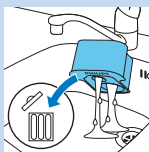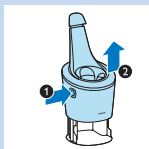


- 1** Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).
- 2** Retire o cartucho de limpeza vazio do sistema SmartClean e esvazie qualquer líquido de limpeza que tenha ficado no cartucho de limpeza.
Você pode despejar o líquido de limpeza na pia.
- 3** Descarte o cartucho de limpeza vazio.
- 4** Desembale o novo cartucho de limpeza e retire a vedação do cartucho.
- 5** Coloque o novo cartucho de limpeza no sistema SmartClean.
- 6** Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um “clique”).

Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador após cada uso para obter o melhor desempenho.

Tome cuidado com água quente. Sempre verifique se a água não está muito quente para evitar queimaduras nas mãos.


para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.

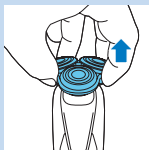


- 1** Desligue o aparelho.
- 2** Enxágue a unidade de corte em água corrente por alguns instantes.
- 3** Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.
- 4** Enxágue o suporte da cabeça de corte em água quente aquecida.
- 5** Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte da unidade de corte secar.
- 6** Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte (até ouvir um “clique”).

Método de limpeza mais profunda

Verifique se o aparelho está desligado.

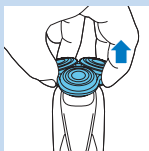


- 1** Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

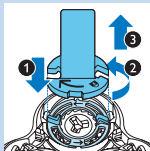


- 2** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção de seu suporte e repita este processo para os outros anéis de retenção.

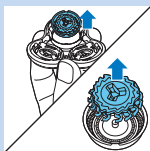


- 3** Retire as cabeças de corte de seu suporte. Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e um protetor.


Nota: Não lave mais de uma lâmina e um protetor ao mesmo tempo, já que eles todos são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente colocar uma lâmina no protetor errado, talvez sejam necessárias algumas semanas para que desempenho ideal do barbeador seja restabelecido.

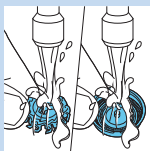

- 4** Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.

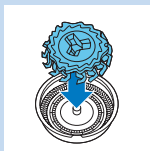


- 5** Após limpar, coloque as lâminas de volta nos protetores.

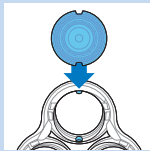

- 6** Encaixe novamente as cabeças de corte em seu suporte.

Nota: Verifique se as saliências das cabeças de corte encaixam corretamente nos espaços.

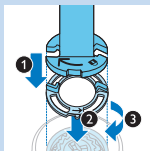

- 7** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), posicione-o na cabeça de corte (2) e gire-o no sentido horário (3) para encaixar novamente o anel de retenção.

Repita este processo para os outros anéis de retenção.

- 8 Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte.

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on

Limpeza do aparador

Lave o aparador toda vez que usá-lo.



- 1 Ligue o aparelho com o aparador encaixado.
- 2 Enxágue o aparador em água corrente aquecida por alguns instantes.
- 3 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o aparador secar.
- 4 Após a limpeza, desligue o aparelho.


Dica: Para um desempenho excelente, lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses.

Limpar o modelador de barba

Limpe o modelador de barba toda vez que utilizá-lo.

- 1 Retire o pente do modelador de barba.
- 2 Enxágue o aparador e o pente separadamente em uma torneira quente por um tempo.
- 3 Remova cuidadosamente o excesso de água e deixe o modelador de barba e pente secar.
- 4 Lubrifique os dentes pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses.

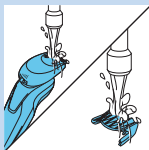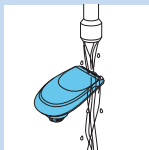

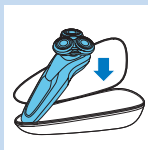Armazenamento

- 1** Guarde o barbeador no estojo fornecido.

Nota: É aconselhável que você deixe o barbeador secar antes de guardá-lo na bolsa.


Troca**Substituição das cabeças de corte**

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir as cabeças de corte a cada dois anos.


Lembrete de substituição

O símbolo da unidade de corte acenderá para indicar que as cabeças de corte devem ser substituídas. Substitua imediatamente as cabeças de corte danificadas.


Apenas troque as cabeças de corte por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

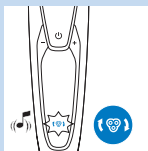

- 1** O símbolo da unidade de corte fica continuamente aceso, as setas piscam na cor branca e um sinal sonoro é emitido quando você desliga o barbeador.

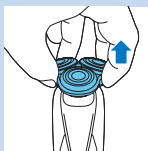


- 2** Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

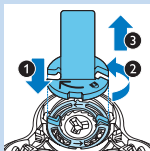


- 3** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção de seu suporte e repita este processo para os outros anéis de retenção.

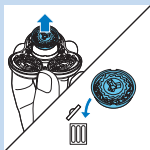


- 4** Retire as cabeças de corte de seu suporte e as descarte.

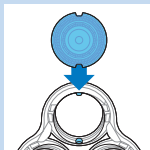


- 5** Coloque novas cabeças de corte no suporte.

Nota: Verifique se as saliências das cabeças de corte encaixam corretamente nos espaços.

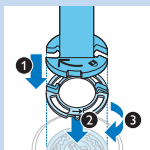

- 6** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), posicione-o na cabeça de corte (2) e gire-o no sentido horário (3) para encaixar novamente o anel de retenção.

Repita este processo para os outros anéis de retenção.

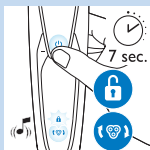

- 7** Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte.

- 8** Para reiniciar o barbeador, pressione e segure o botão liga/desliga por cerca de 7 segundos. Aguarde até ouvir dois sinais sonoros.

Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse **www.shop.philips.com/service** ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter detalhes sobre contato).

As seguintes peças estão disponíveis:

- Adaptador HQ8505
- Cabeças de corte SH90 Philips
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (spray para limpeza de cabeça de corte HQ110)
- Modelador de barba Philips RQ111
- Escova de limpeza Philips RQ585
- Cabeças de escovação Philips RQ560/RQ563
- Cartucho de limpeza JC301/JC302/JC303/JC304/JC305

Cabeças de corte

- Aconselhamos a substituição das cabeças de corte a cada dois anos. Sempre substitua as cabeças de corte por Philips SH90 originais.

**Meio ambiente**

- Não descarte o barbeador e o sistema SmartClean com o lixo doméstico quando eles estiverem no final de sua vida útil. Leve-os a um posto de coleta oficial para que possam ser reciclados. Desta forma, você ajuda a preservar o meio ambiente.



- A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do barbeador antes de descartá-lo ou levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao meio ambiente.

Remoção da bateria recarregável do barbeador

só remova a bateria recarregável quando descartar o aparelho. Ao remover a bateria, certifique-se de que ela esteja completamente descarregada.

tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.

- 1** Introduza a chave de fenda na abertura entre os painéis dianteiro e traseiro, na parte inferior do aparelho. Retire o painel traseiro.
- 2** Retire o painel dianteiro.
- 3** Desaperte os dois parafusos na parte superior do painel interior e retire o painel interior.
- 4** Retire a bateria recarregável com uma chave de fendas.

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O barbeador continua conectado ao sistema elétrico com fio. Por razões de segurança, o barbeador pode ser apenas usado sem fio.	Tire o barbeador da tomada e pressione o botão liga/desliga para desligar o barbeador.
	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria (consulte o capítulo "Carregamento").
	A trava para viagem está ativada.	Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para desativar a trava para viagem.
O barbeador não está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as unidades de corte (consulte o capítulo "Substituição").

Problema	Possível causa	Solução
	Pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
		Lave completamente o barbeador antes de continuar a se barbear (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Se as cabeças de corte forem substituídas, mas o lembrete de substituição ainda é mostrado.	Você não reiniciou o barbeador.	Reinicie o barbeador pressionando o botão liga/desliga por cerca de 7 segundos (consulte o capítulo "Substituição").
Um símbolo da cabeça de corte apareceu de repente no visor.	Este símbolo é um lembrete de substituição.	Substitua as unidades de corte (consulte o capítulo "Substituição").
Um ponto de exclamação aparece de repente no visor durante o carregamento.	O barbeador está superaquecido.	Desconecte o barbeador do sistema elétrico com fio por cerca de 10 minutos.

Problema	Possível causa	Solução
Um ponto de exclamação, lembrete de substituição e lembrete de limpeza apareceram de repente no visor.	As cabeças de corte estão sujas ou danificadas.	Substitua (consulte o capítulo 'Substituição') ou limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Há água vazando da parte inferior do barbeador.	Durante a limpeza, água pode se acumular entre a carcaça interna e a tampa externa do barbeador.	Isso é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes eletrônicos estão em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.
O sistema SmartClean não funciona quando eu pressiono o botão liga/desliga.	O sistema SmartClean não está conectado ao sistema elétrico com fio.	Coloque o plugue pequeno no sistema SmartClean e coloque o adaptador na tomada.
O barbeador não fica totalmente limpo após o uso do sistema SmartClean.	Você não colocou o barbeador no sistema SmartClean corretamente. Nesse caso, não há conexão elétrica entre o sistema SmartClean e o barbeador.	Pressione a tampa superior (até ouvir um "clique") para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.
	O cartucho de limpeza tem de ser substituído.	Substitua o cartucho de limpeza (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Problema	Possível causa	Solução
	O cartucho de limpeza está vazio. O símbolo de substituição pisca para indicar que você deve substituir o cartucho de limpeza.	Coloque um novo cartucho de limpeza no Sistema SmartClean (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).
	Você usou outro líquido de limpeza, diferente daquele do cartucho de limpeza original Philips.	Utilize apenas o cartucho de limpeza Philips.
	O dreno do cartucho de limpeza talvez esteja bloqueado.	Retire os pelos com o uso de um palito de dentes.
O barbeador não fica totalmente carregado após o carregamento no sistema SmartClean.	Você não encaixou o barbeador no sistema SmartClean corretamente.	Pressione a tampa superior (até ouvir um “clique”) para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.